



HP Pavilion 家用电脑
快速装配示意图

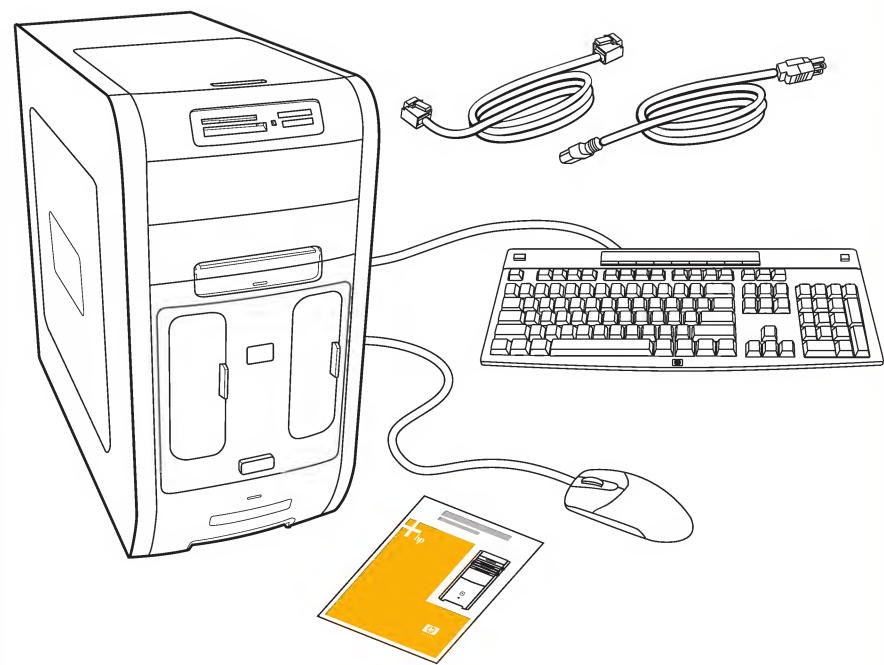


1 键盘和鼠标


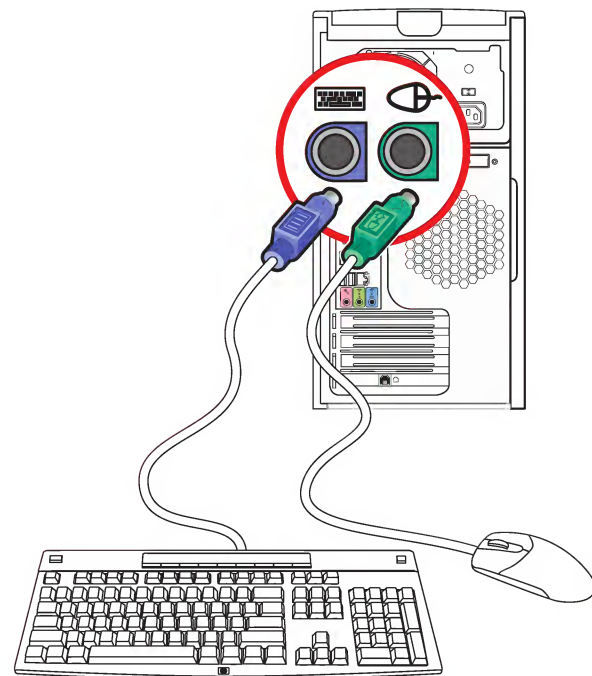


无线装置
请参考鼠标/接收器产品盒中的设置指导。



或者

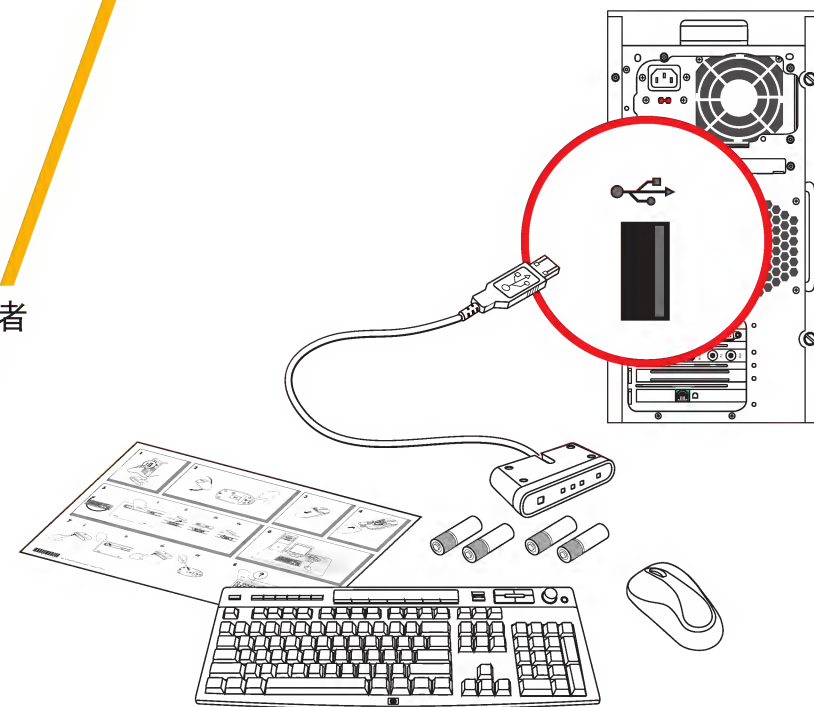


2 显示器 请参考显示器附带的设置指导。显示器可能单独销售。

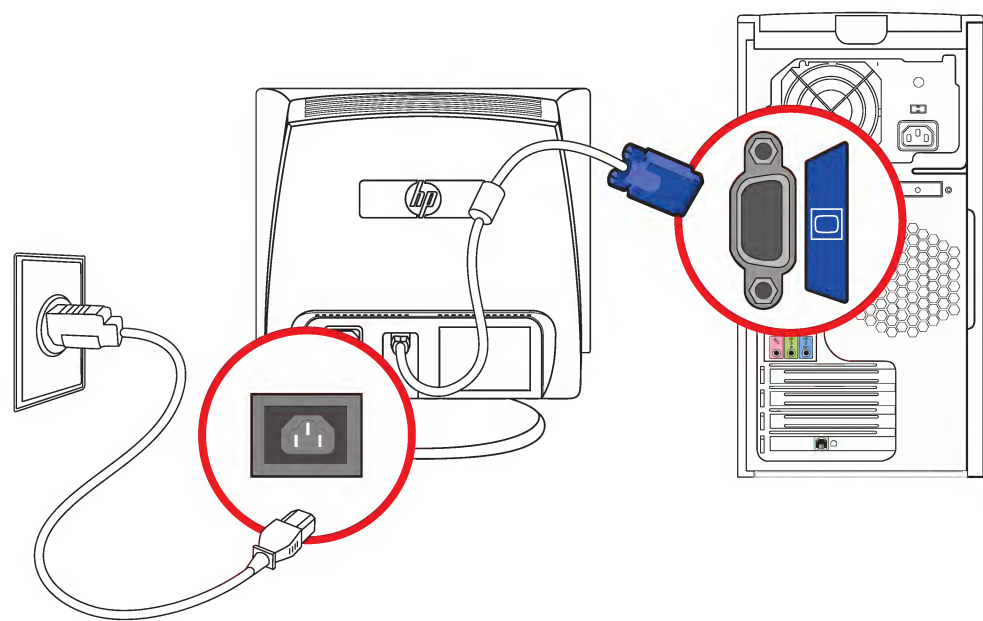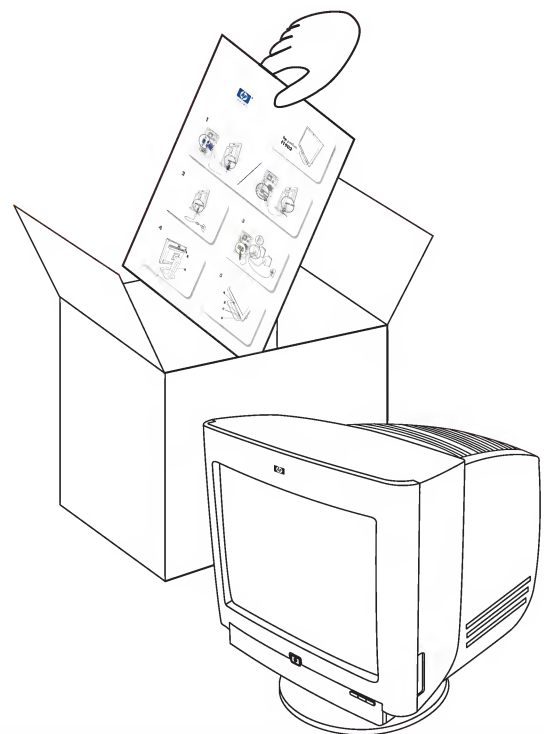


3 扬声器 请参考扬声器附带的设置指导。扬声器可能单独销售。

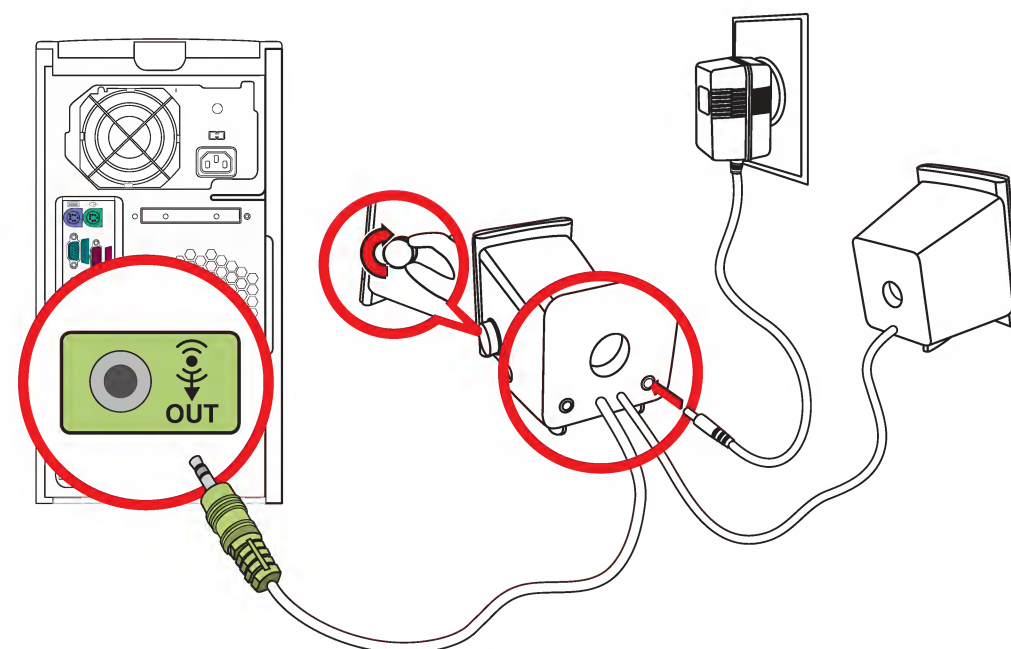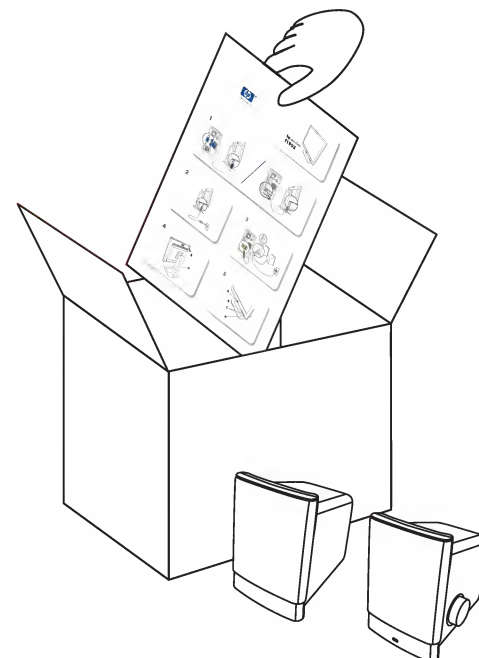

4 连接电源

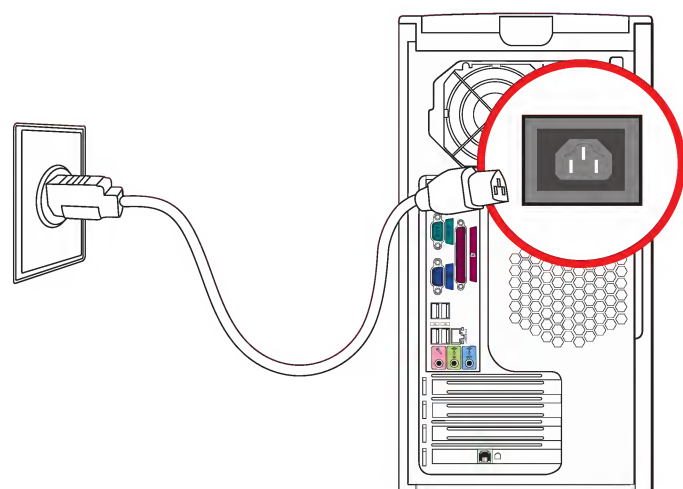


5 以太网
将电脑接入网络。

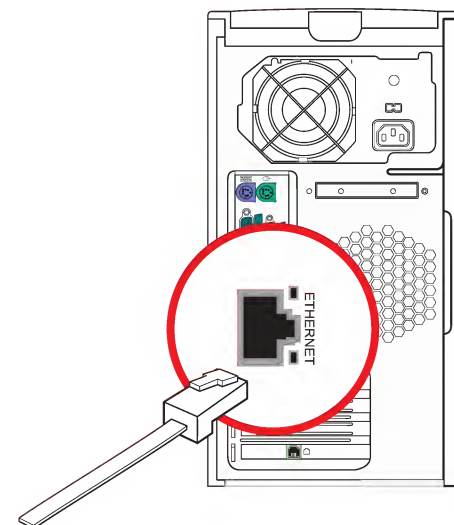

将网线连接到电脑。
本电脑不附带网线。

6 开机

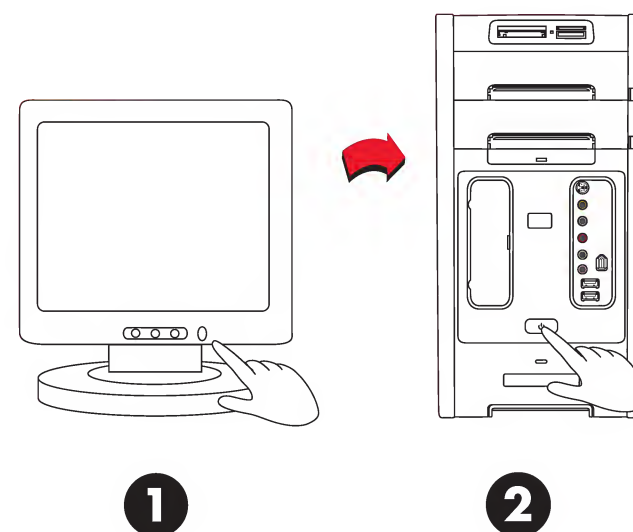

先打开显示器，再启动电脑。



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.


Printed in

www.hp.com




5 9 9 1 - 0 1 6 4

您电脑的外观可能与本图所示有所不同。
电脑中的组件、接口的位置、类型和数目会因型号而异。

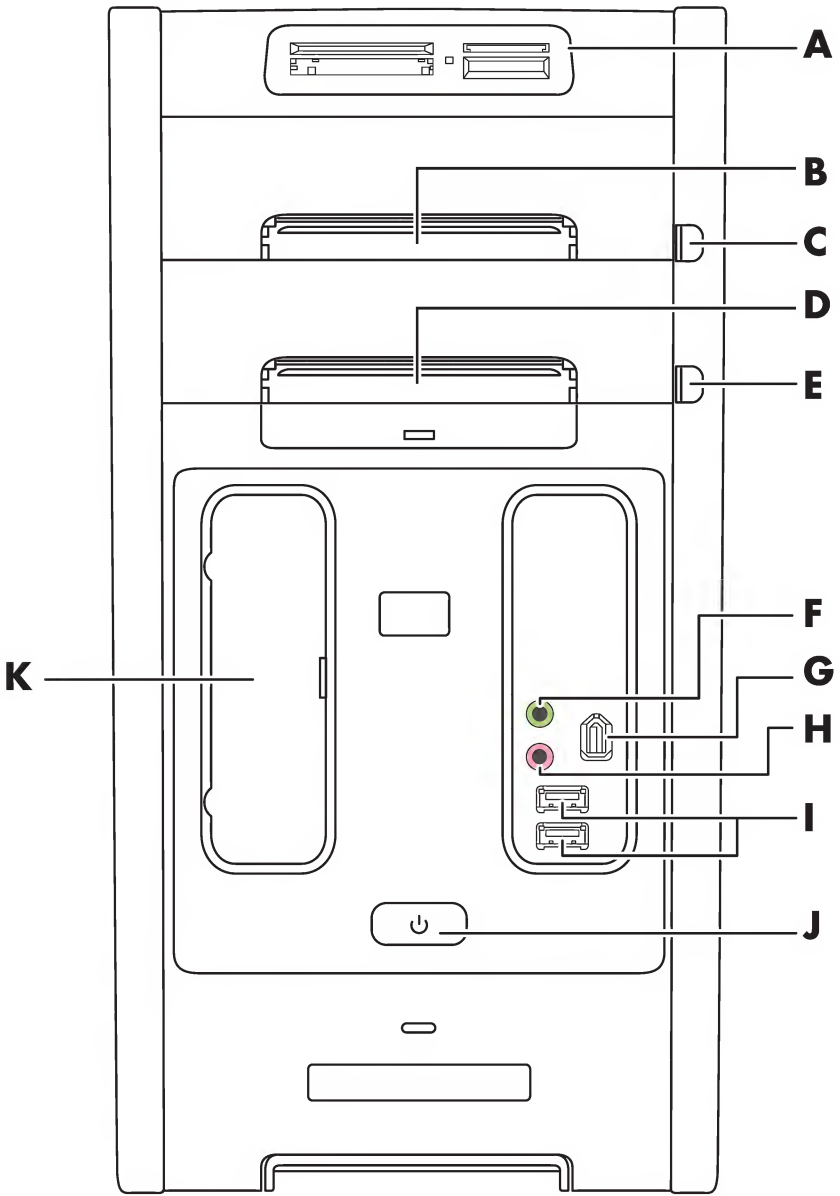


- A** —读卡器
- B** —上部光驱
- C** —上部光驱弹出按钮
- D** —下部光驱
- E** —下部光驱弹出按钮
- F** —耳机（音频线路输出）
- G** —FireWire (IEEE 1394)
- H** —麦克风
- I** —USB 2.0
- J** —“主机开关”按钮/状态指示灯
- K** —HP Personal Media Drive 托架

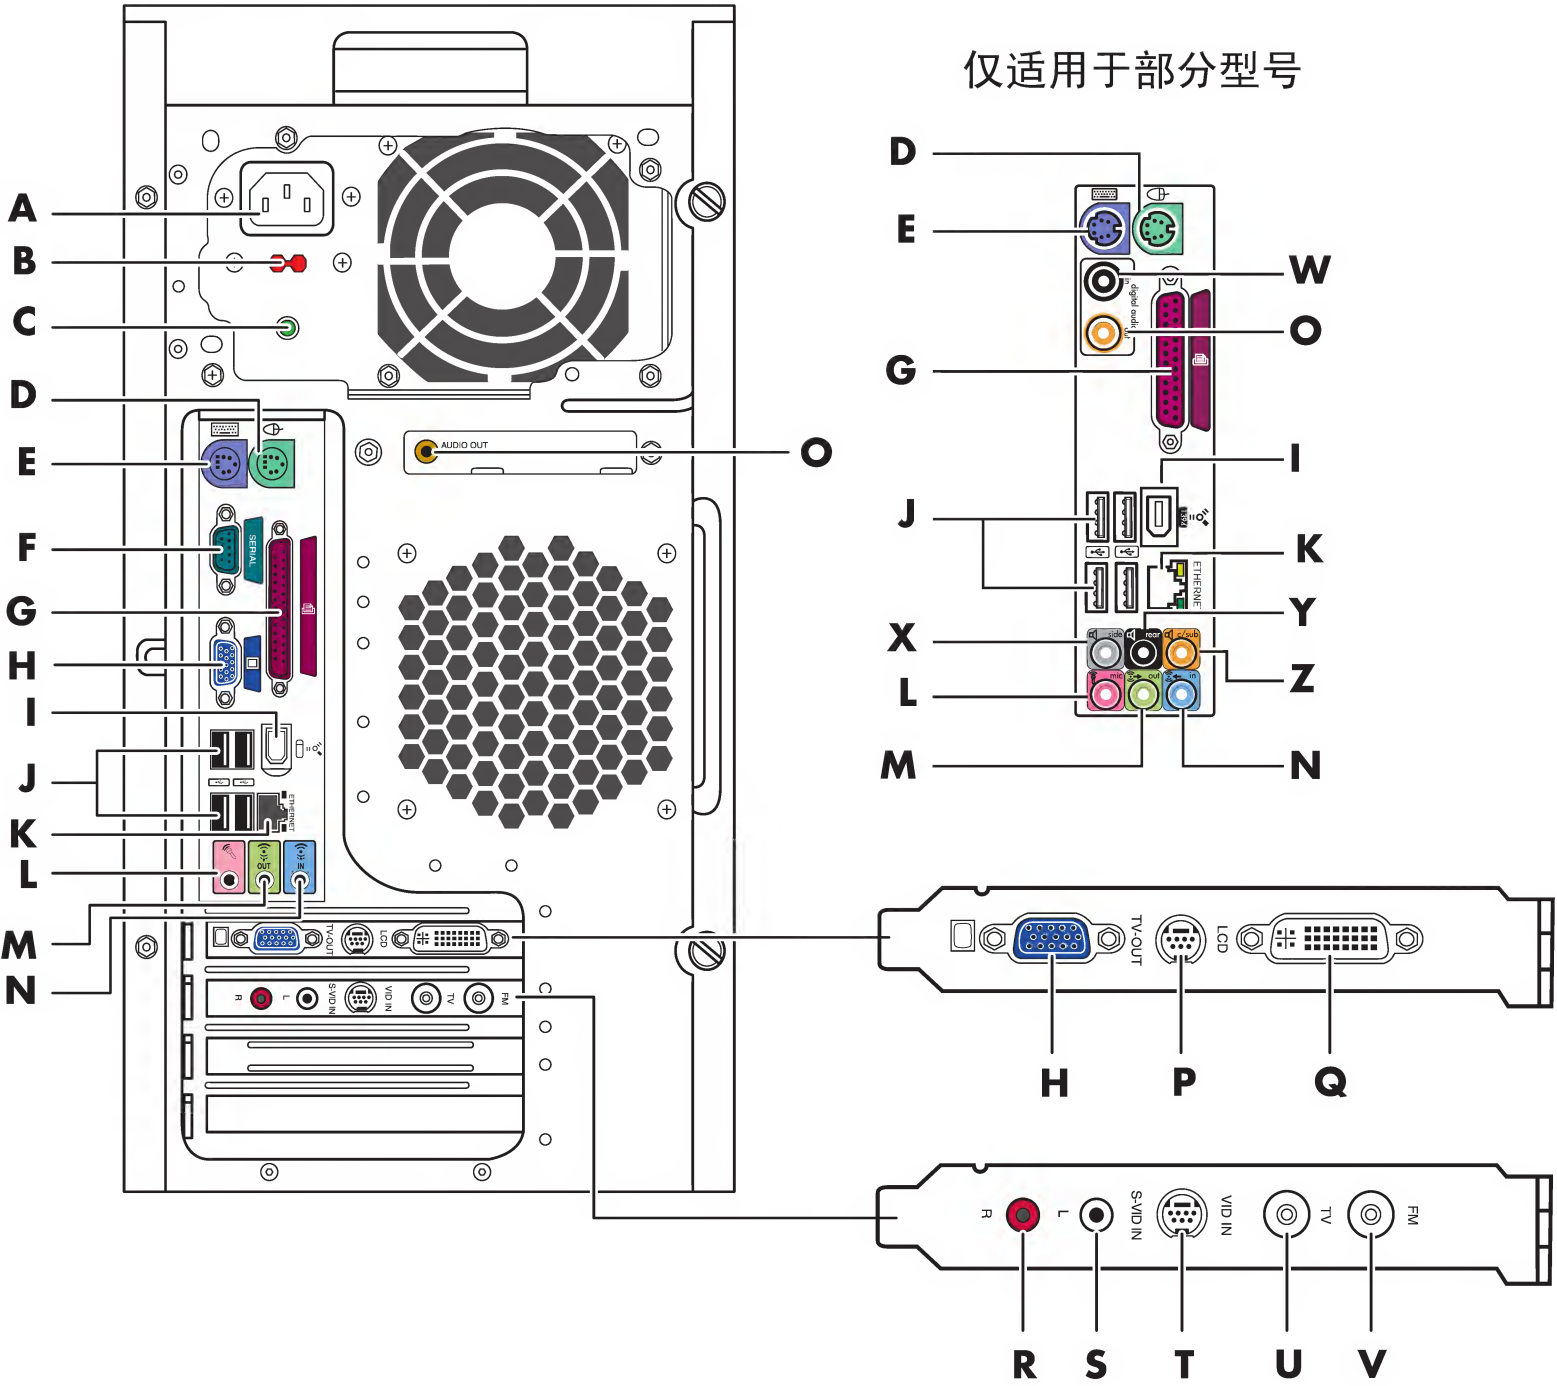

- A** —电源线接口
- B** —电压选择器
- C** —电源 LED 指示灯
- D** —PS/2 鼠标接口
- E** —PS/2 键盘接口
- F** —串口
- G** —并口
- H** —VGA 显示器接口
- I** —FireWire (IEEE 1394) 接口
- J** —USB 2.0 接口（4个）
- K** —LAN（以太网）
- L** —麦克风接口
- M** —音频线路输出
- N** —音频线路输入
- O** —数字音频输出
- P** —S-video（电视输出）
- Q** —LCD DVI 接口（仅适用于部分型号）
- R** —右声道输入
- S** —左声道输入
- T** —S-video 输入
- U** —电视/射频输入天线/电缆接口
- V** —FM 输入（收音机天线接口）
（仅适用于部分型号）

仅适用于部分型号

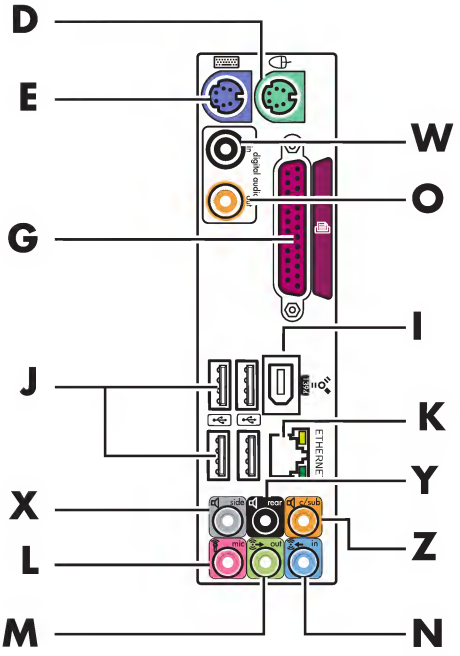

仅适用于部分型号：

- W** —数字音频输入
- X** —侧置扬声器接口
- Y** —后置扬声器接口
- Z** —中置扬声器/低音炮接口